


Signalétique de l'écran principal

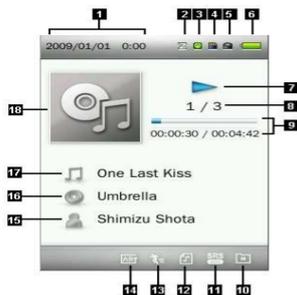

1	Heure et date du jour
2	Mode veille activé
3	Arrêt automatique désactivé
4	Carte microSD insérée (Ne pas utiliser pour BALIBOM)
5	Blocage activé (les boutons de contrôle sont bloqués)
6	Autonomie de la batterie interne
7	Statut lecture / pause / stop / enregistrement / retour et avance rapides
8	Numéro de piste et nombre total de pistes
9	Durée totale du fichier et position actuelle
10	Modes Répétition
11	Modes EQ
12	Textes, sous-titres, consignes synchronisés avec le fichier MP3 lu
13	Vitesse de lecture
14	Répétition A/B : [A- début du segment] [-B fin du segment] [A-B répéter]
15	Infos TAG MP3 : Artiste
16	Infos TAG MP3 : Album
17	Nom du fichier lu et infos TAG MP3 : Titre
18	Image de la pochette de l'album (éventuellement)

Description de l'interface du baladeur



A	Ecran 2.4" couleur	F	Curseur de blocage	K	Bouton Mise en marche / Arrêt / OK / Lecture / Pause
B	Micro intégré	G	Bouton Retour / Menu	L	Précédent / Retour rap
C	Haut-parleur	H	Suivant / Avance rap.	M	Prise casque
D	Enregistrement/Option	I	Volume -	N	Port Mini USB 2.0
E	Réinitialisation	J	Volume +	O	Entrée Ligne

Mise en route du baladeur

Presser le bouton **K** jusqu'à allumage de l'écran. Le baladeur ne doit pas être verrouillé (bouton **F**).

Arrêt du baladeur

Presser le bouton **K** jusqu'à extinction de l'écran.

Fonctionnement général

Quand on allume le baladeur on arrive sur le menu général



Musique : pour écouter des fichiers audios (uniquement) ou relire des enregistrements



Enregistrement : pour s'enregistrer



Radio : pour passer au mode réception FM (*Diffusion audio collective*)



Photo : pour visionner des fichiers images (uniquement)




Vidéo : pour visionner des fichiers vidéos (uniquement)



E-books : pour lire des fichiers textes (uniquement)



Gestion des fichiers : pour effacer des fichiers, les lire (quels qu'ils soient)

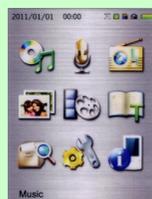

On se déplace en appuyant sur les boutons , , et du pad central. On valide en appuyant sur . Pour revenir au menu, on appuie sur le bouton *retour* .

Compréhension

sur programmes MP3, images, vidéos ou textes stockés

Passer en mode **Musique** ou **Photo** ou **Vidéo** ou **E-books** pour filtrer selon le type de fichier ou choisir le menu **Gestion de fichiers** pour afficher tous les fichiers quel que soit leur type
(Attention, si aucun écouteur n'est branché, le son passe dans le haut-parleur intégré)

Généralités	Quel que soit le mode choisi, il faut ensuite sélectionner Mémoire interne et valider avec le bouton action . Pendant la lecture on peut accéder aux options de lecture par le bouton option .	
Lecture / Pause		
Augmenter / baisser le son	Fichier audio /	Fichier vidéo /
Avance rapide	Fichier audio enfoncé	Fichier vidéo enfoncé
Retour rapide	Fichier audio enfoncé	Fichier vidéo enfoncé
Média suivant	Fichier audio clic	Fichier vidéo clic
Média précédent	Fichier audio clic	Fichier vidéo clic
Répéter en boucle un extrait (uniquement mode musique)	Pendant la lecture, aller dans le menu option (bouton) et activer le mode "répétition A-B". La première pression sur définit le début du segment (A), la seconde la fin du segment (B), ce qui active la répétition automatique du segment [A-B] jusqu'à la troisième pression sur .	

Enregistrement

Activité : Expression orale

S'enregistrer	Dans n'importe quel mode sauf Radio , une pression prolongée sur le bouton démarre l'enregistrement
Mettre en pause l'enreg.	Bouton action ().
Arrêter l'enregistrement	Reprise de l'enregistrement avec (). Mettre en pause l'enregistrement puis à l'aide du bouton retour () afficher le menu « Arrêter l'enregistrement », à l'aide du bouton sélectionner « OK » et valider avec le bouton action ().
Ré-écouter l'enregistrement	Aller dans le menu Musique ou Gestion de fichiers , sous-menu Mémoire interne , dossier RECORD , sous-dossier MIC puis choisir l'enregistrement avec les boutons et , et valider avec le bouton action ().
Effacer un enregistrement	Idem ci-dessus (menu Gestion de fichiers uniquement) sauf la validation qu'il faut remplacer par une pression simple sur le bouton d'enregistrement qui fait apparaître un menu permettant d'effacer le fichier (avec validation).

Compréhension orale (diffusion collective FM)

sur programmes diffusés en direct en mode radio (mode synchrone)

Passer en mode **Radio**. Attention, il faut brancher des écouteurs, leur câble faisant office d'antenne.
La station n°1 a est réglée sur tous les baladeurs sur la même fréquence que l'émetteur de la valise

Mode « Radio »	Si nécessaire, choisir la fréquence de réception mémorisée en position 01 (Appuyer sur le bouton pour faire apparaître un menu permettant d'accéder à la liste des stations mémorisées et choisir la première). Régler le volume avec et .
Enregistrer le programme	Pression prolongée sur .
Mettre en pause l'enreg.	Bouton action (). Reprise de l'enregistrement avec .
Arrêter l'enregistrement	Mettre en pause l'enregistrement puis à l'aide du bouton retour () afficher le menu « Arrêter l'enregistrement », à l'aide du bouton sélectionner « OK » et valider avec le bouton action ().
Ré-écouter l'enregistrement	Aller dans le menu Musique ou Gestion de fichiers , sous-menu Mémoire interne , dossier RECORD , sous-dossier FM puis choisir l'enregistrement avec les boutons et , et valider avec le bouton action ().
Effacer un enregistrement	Idem ci-dessus (menu Gestion de fichiers uniquement) sauf la validation qu'il faut remplacer par une pression simple sur le bouton d'enregistrement qui fait apparaître un menu permettant d'effacer le fichier (avec validation).